

多媒体信息发布终端

用户说明书（V2.5）

适用于：JW-210/211

一、遥控器说明



二、安装DMS发布系统

请按照光盘中的操作手册安装DMS发布系统系统平台。
如无光盘或有疑问请联系技术支持咨询。

三、配置终端网络

1、根据现场情况配置终端连网IP地址

方法一：鼠标

用鼠标在播放界面点击边缘处，弹出OSD菜单，
选择“系统设置”按钮，然后设置网络。

方法二：遥控器


按遥控器【设置】键，将直接打开系统设置界面，
然后设置网络。

a. 如使用无线连接，操作如下图：



注意：如需使用静态IP联网，请在配置WIFI密码时勾选高级设置进行配置。

b.如使用有线连接，操作如下：

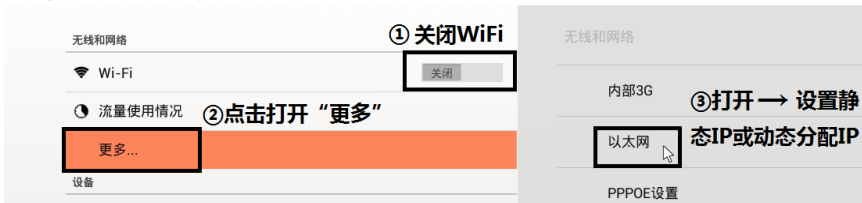

2、服务器配置

打开OSD菜单（默认登录密码123456），选择服务器配置页面，填写Web URL地址（使用遥控器时需用鼠标模式）：

服务器设置	
Web URL:	http://192.168.1.200/dn4
Ftp IP:	192.168.1.200
Ntp 端口:	21
Ftp 账号:	dn4
Ftp 密码:	...
Ntp IP:	192.168.1.200
Ntp 端口:	123

注：服务器设置只需要配置Web URL即可，其他不用改动。

例如： a. C/S平台DMS100： Web URL：<http://xxx.xxx.xxx.xxx:9999>

b. B/S平台DMS200： Web URL：<http://xxx.xxx.xxx.xxx/dn2>

四、常见故障及解决方法

问 题 ①：显示“待机画面”

解决方法：1.检查终端是否在线，如不在线请按前面说明操作使机器正常连上信息发布平台；

2.如果机器在线，请联系管理员修改原有节目有效期或重新发布新的节目；

问 题 ②：终端显示“未连接”

解决方法：1.检测终端网线是否连接正常，并查看终端IP是否配置正确；

2.如果IP设置正确，请检查服务器地址（Web URL）是否配置正确；